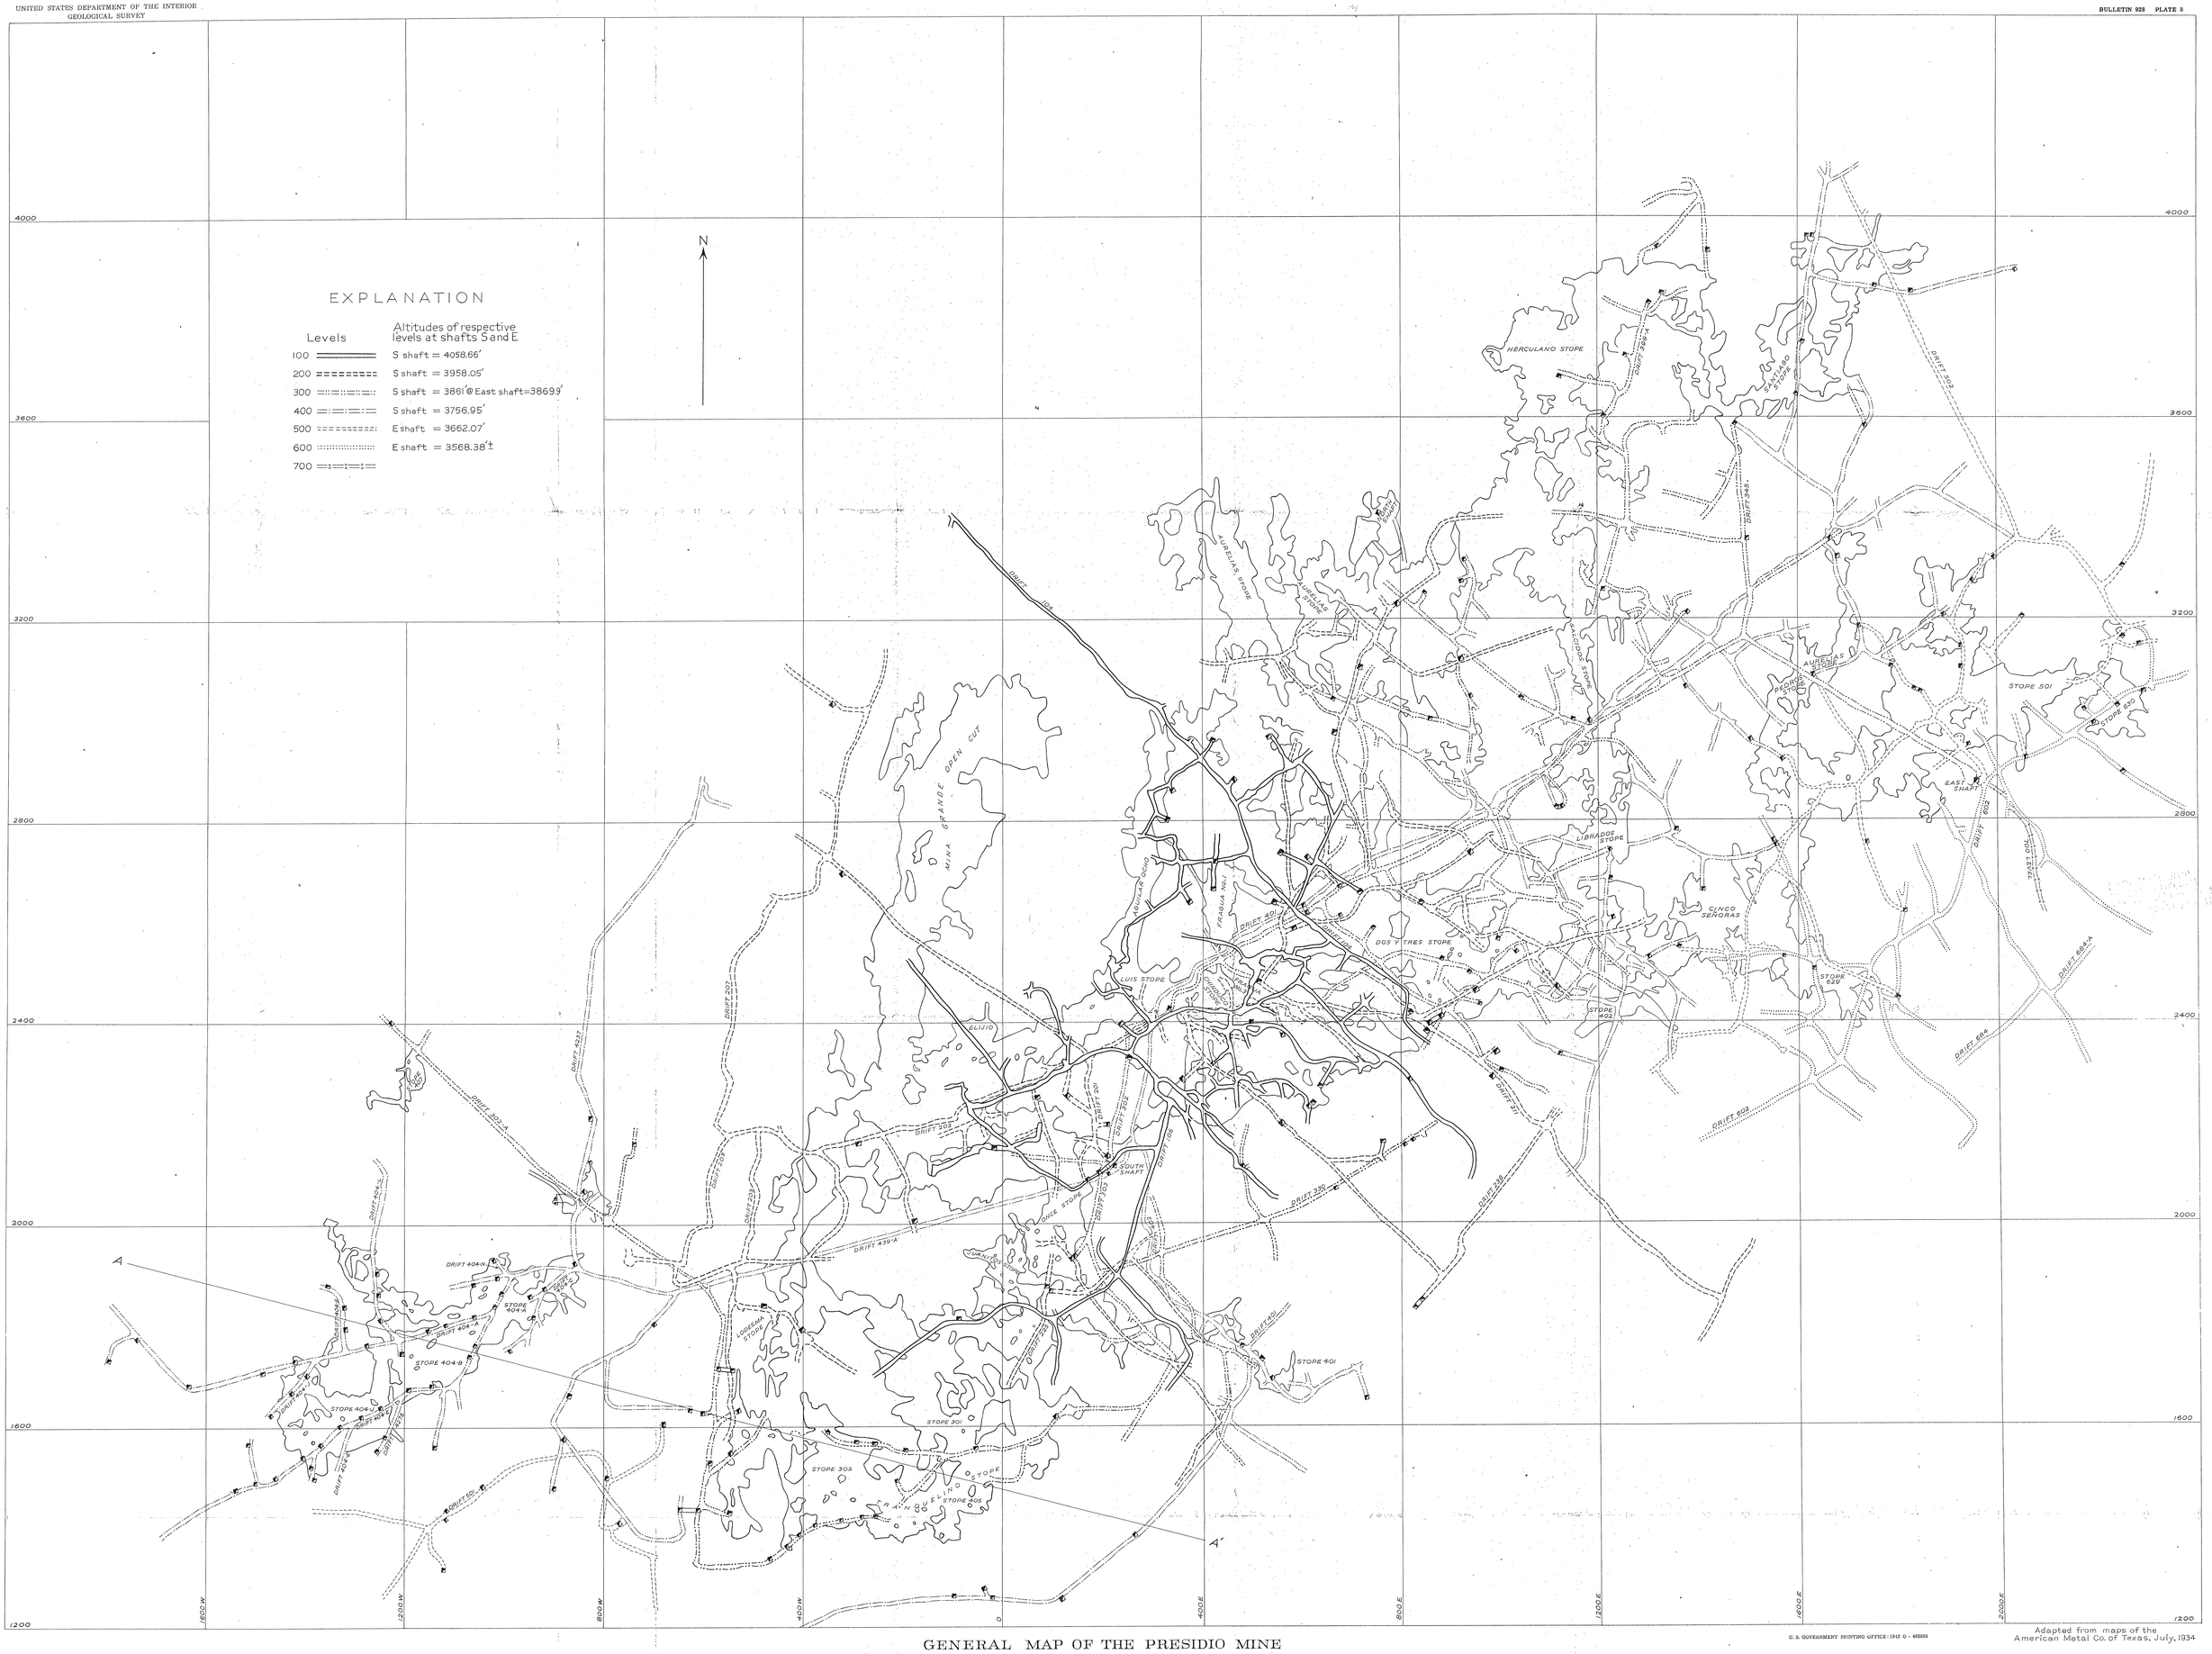
EXPLANATION
Levels
Altitudes of respective levels at shafts S and E
100 S shaft = 4058.66′
200 S shaft = 3958.05′
300 S shaft = 3861′ @ East shaft = 3869.9′
400 S shaft = 3756.95′
500 E shaft = 3662.07′
600 E shaft = 3568.38′±
700
N
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
1600 W
1200 W
800 W
400 W
0
400 E
800 E
1200 E
1600 E
2000 E
HERCULANO STOPE
DRIFT 1853
SANTIAGO STOPE
DRIFT 1852
DRIFT 1851
AURELIAS STOPE
DRIFT 1850
DRIFT 1849
AURELIAS STOPE
AURELIAS STOPE
PEDRO STOPE
STOPE 501
STOPE 502
EAST SHAFT
DRIFT 1848
DRIFT 1847
LIBRADOS STOPE
CINCO SEÑORAS
DRIFT 1846
DRIFT 1845
DRIFT 1844-A
DRIFT 1844
DRIFT 602
STOPE 629
STOPE 402
DRIFT 31
DRIFT 330
DRIFT 328
DRIFT 401
STOPE 401
DOS Y TRES STOPE
DRIFT 301
DRIFT 201
DRIFT 202
DRIFT 203
DRIFT 205
DRIFT 206
SOUTH SHAFT
DRIFT 100
DRIFT 101
DRIFT 102
DRIFT 103
DRIFT 104
DRIFT 105
DRIFT 106
DRIFT 107
DRIFT 108
DRIFT 109
DRIFT 110
DRIFT 111
DRIFT 112
DRIFT 113
DRIFT 114
DRIFT 115
DRIFT 116
DRIFT 117
DRIFT 118
DRIFT 119
DRIFT